




## GE Digital Camera

# Quick Start Guide

For more information, please refer to the user manual found on the CD included or visit : <http://www.ge.com/digitalcameras>  
© 2009 General Imaging Co.


### English

#### Step 1. Charging the battery

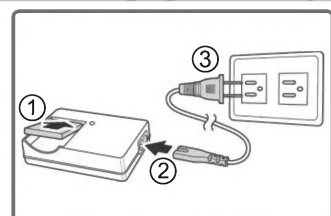


(Except the AA battery model)  
Allow the battery to charge until the green light illuminates.  
(To maximize battery life, the first charge should be at least 4 hours)

#### Step 2. Inserting the battery

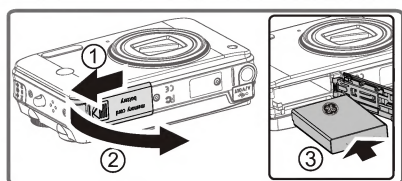

(G3WP and E series)

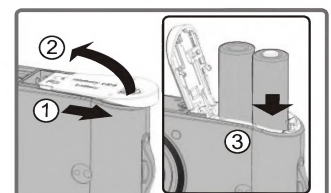

(Applicable to AA battery models)


#### Step 3. Setting the language



Press **Power** to turn on the camera, and the language menu will appear.

Use **Up/Down/Left/Right** to select a language, then press **func/ok** to confirm the language.



#### Step 4. Setting the time and date

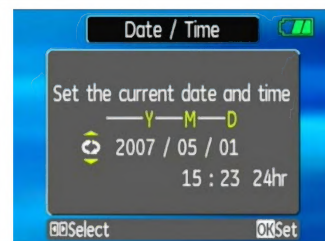

Use **Up/Down/Left/Right** again to set the date and time, and press **func/ok** to confirm.


#### Step 5. Using the mode dial

The following illustrations show the A1050 model as an example but all A, E, and WP models operate similarly.

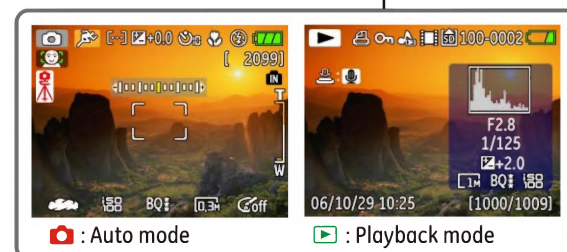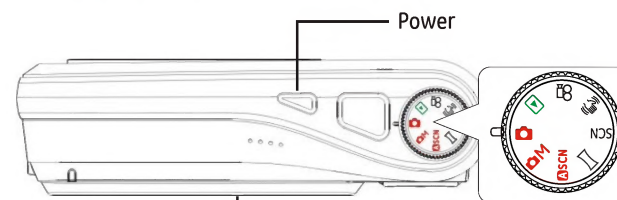

Switch the mode dial to Auto mode.


#### Step 6. Taking a picture

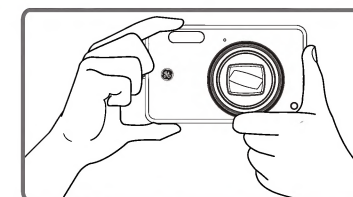

Hold the camera securely.




(Diagram illustrates A models. For G and E models, the Zoom wheel is located at the top of the camera.)  
Compose your picture on the LCD screen.

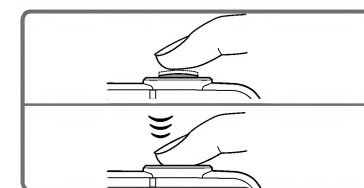

Lightly press the shutter button halfway to focus on the subject then press the button fully to take a picture.


#### Step 7. Viewing your picture

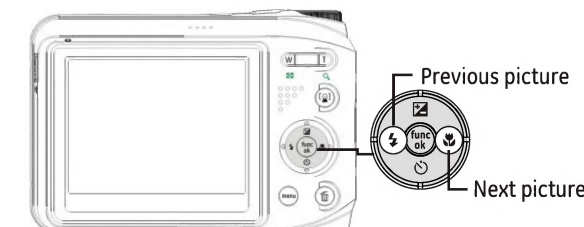

Switch the mode dial to playback mode.

Use **Up/Down/Left/Right** to browse through your photos.

#### Step 8. Deleting a picture

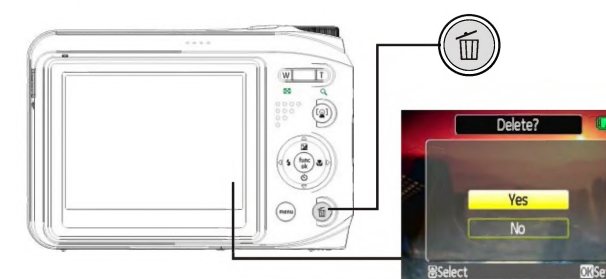


Press **Delete** to delete the picture currently on screen.

Press the **Up** button to select "Yes", then press **func/ok** button to confirm deletion.


### Français

#### étape 1. Chargement de la batterie

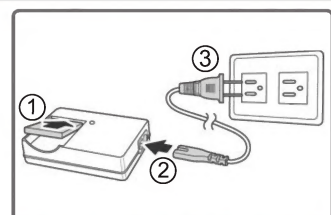


(Sauf le modèle de batterie AA)  
Laissez la batterie se charger jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume en vert (pour augmenter la durée de vie de la batterie, chargez la batterie la première fois pendant au moins 4 heures).

#### étape 2. Insérer la batterie

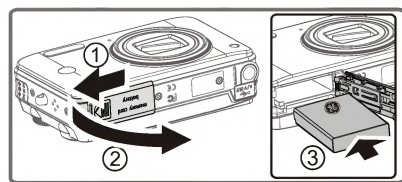

(Séries G3WP et E)

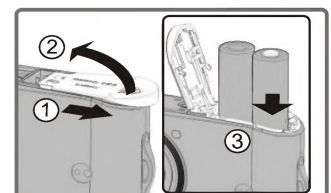

(Applicable aux modèles de batteries AA)


#### étape 3. Réglage de la langue



Appuyer sur Power (Marche/arrêt) pour mettre l'appareil sous tension. Le menu Langue apparaît.

Utiliser les flèches vers le haut, vers le bas, à gauche ou à droite pour sélectionner la langue. Puis appuyer sur Fonc./OK pour confirmer votre choix.



#### étape 4. Réglage de l'heure et de la date

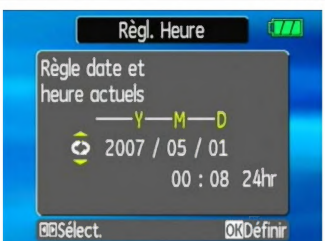

Utiliser à nouveau les flèches vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour régler la date et l'heure. Appuyer ensuite sur Fonc./OK pour confirmer.


#### étape 5. Utilisation de la molette des modes

Les illustrations suivantes montrent le modèle A1050 en guise d'exemple, mais tous les modèles A, E, et WP fonctionnent de façon similaire.

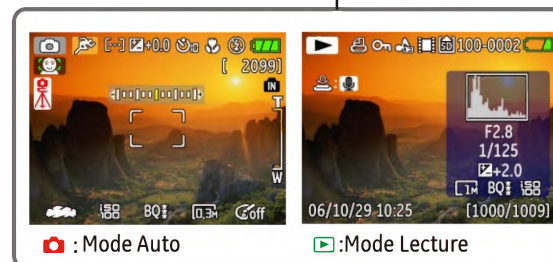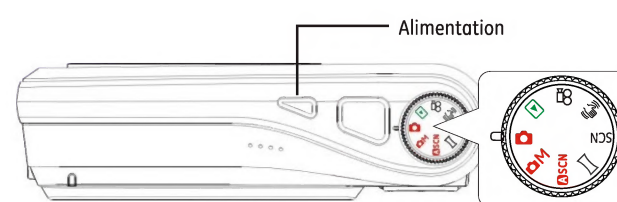

Placer la molette des modes sur le mode Auto.


#### étape 6. Prendre une photo

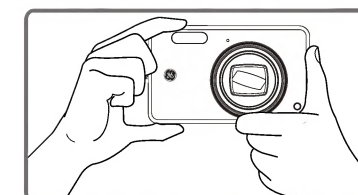

Maintenir fermement l'appareil photo.




Le schéma illustre les modèles A. Pour les modèles G et E, la molette de zoom est située sur le dessus de l'appareil photo. Composer votre image depuis l'écran LCD.

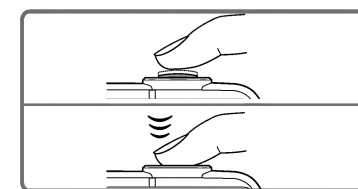

Appuyer légèrement sur le bouton de l'obturateur pour faire la mise au point sur le sujet au centre de l'image, puis appuyer complètement sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.


#### étape 7. Afficher votre image

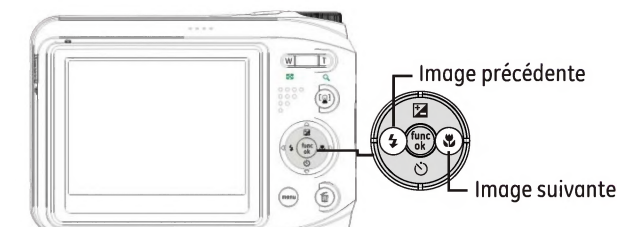

Placer la molette des modes en mode Lecture.

Utiliser les flèches vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour passer d'une photo à une autre.

#### étape 8. Suppression d'une image

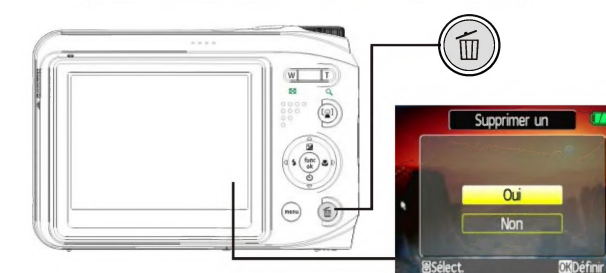


Appuyer sur Supprimer pour supprimer l'image à l'écran.

Appuyer sur le bouton Vers le haut pour choisir "Oui" puis appuyer sur le bouton Fonc./OK pour confirmer la suppression.



## Español


### Paso 1. Carga de la batería

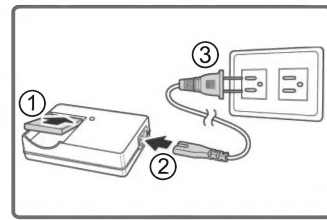


(Excepto el modelo de batería AA)

Deje que la batería se cargue hasta que el indicador pase a color verde. (Para maximizar la vida de la batería, la primera carga debe durar unas 4 horas).

### Paso 2. Insertar la batería

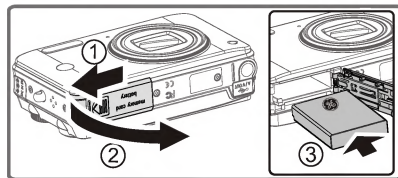

(Series G3WP y E)

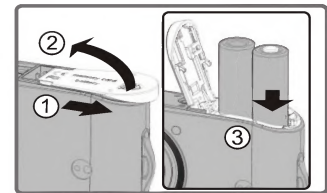

(Aplicable a los modelos de batería AA)


### Paso 3. Configurar el idioma



Pulse el botón de encendido para encender la cámara. Aparecerá el menú de idioma.

Utilice las teclas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para seleccionar un idioma. Pulse Func/OK para confirmarlo.



### Paso 4. Configurar la hora y la fecha

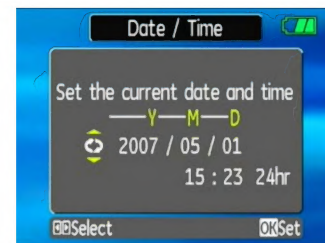

Pulse Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha de nuevo para configurar la fecha y la hora. Pulse Func/OK para confirmar.


### Paso 5. Uso del indicador de modo

En las siguientes ilustraciones se muestra el modelo A1050 como referencia, aunque el funcionamiento de los modelos A, E y WP es similar.

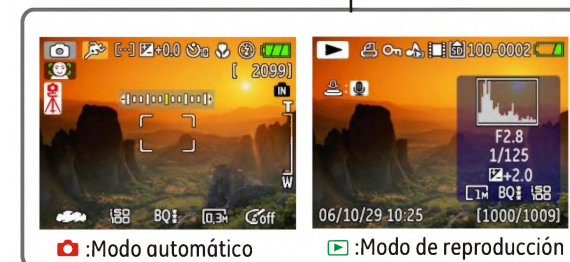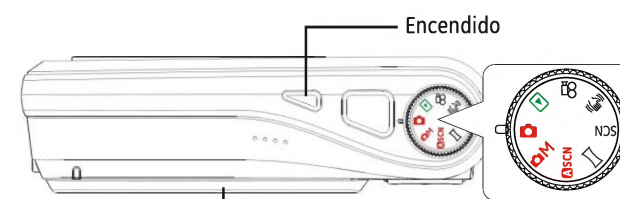

Cambie el indicador de modo al modo de disparo.


### Paso 6. Tomar una fotografía

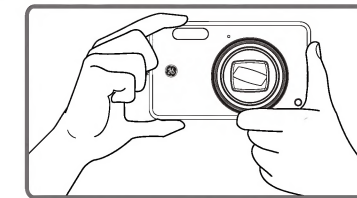

Sostenga la cámara con firmeza.




El diagrama muestra el modelo A. En los modelos G y E, la rueda de zoom se encuentra en la parte superior de la cámara. Encuadre la imagen en la pantalla LCD.

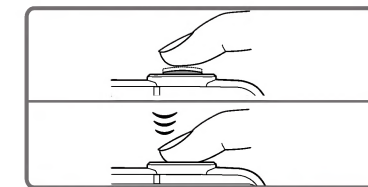

Pulse suavemente el botón de disparo para enfocar el objeto en el centro. Pulse el botón de disparo completamente para tomar una fotografía.


### Paso 7. Ver la imagen

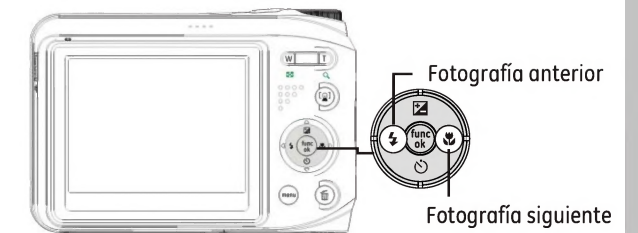

Cambie el indicador de modo al modo de reproducción.

Utilice las teclas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para navegar por sus fotografías.

### Paso 8. Eliminar una imagen

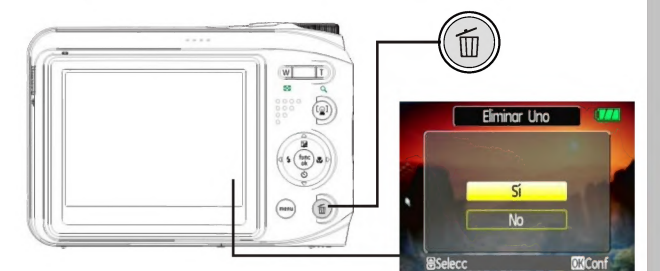


Pulse Eliminar para eliminar la fotografía que se muestra en la pantalla.

Pulse el botón Arriba para seleccionar "Sí". Pulse entonces el botón Func/OK para confirmar la eliminación.

## Português


### Etapa 1. Conteúdo da embalagem

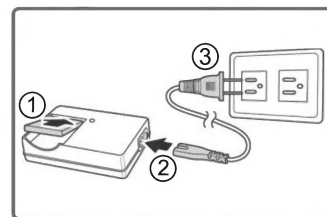


(Excepto o modelo com pilhas AA)

Deixe a bateria carregar até o LED do carregador ficar verde. (Para maximizar a vida útil da bateria, o primeiro carregamento deve demorar pelo menos 4 horas)

### Etapa 2. Colocar a bateria

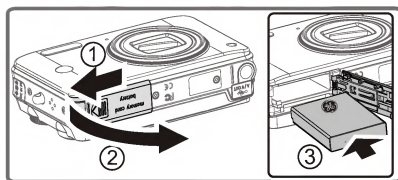

(G3WP e série E)

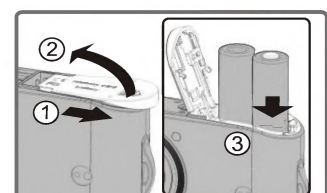

(Aplicável a modelos com pilhas AA)


### Etapa 3. Definir o idioma



Prima o botão de alimentação para ligar a câmera. O menu Language (Idioma) é mostrado.

Use os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para seleccionar um idioma, de seguida prima o botão de função/OK para confirmar o idioma escolhido.



### Etapa 4. Definir a hora e a data

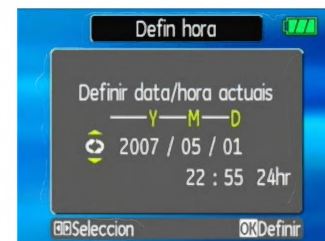

Use novamente os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para definir a data e a hora e prima o botão de função/OK para confirmar.


### Etapa 5. Utilizar o disco selector de modo

As ilustrações seguintes mostram o modelo A1050 como exemplo mas os modelos A, E e WP funcionam de forma semelhante.

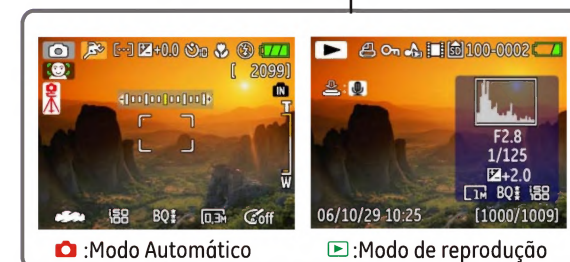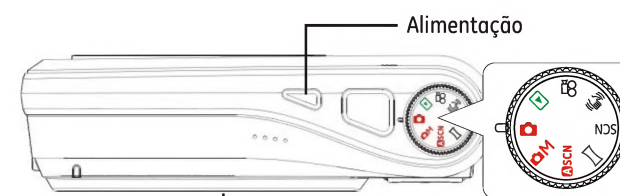

Define o disco selector de modo para o modo Automático.


### Etapa 6. Tirar fotos

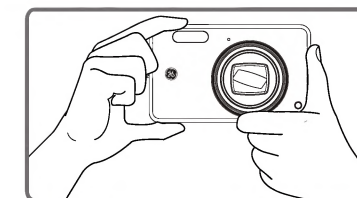

Segure firmemente na câmera.




O diagrama ilustra os modelos A. Nos modelos G e E, a roda de zoom está localizada no topo da câmera. Componha a imagem no ecrã LCD.

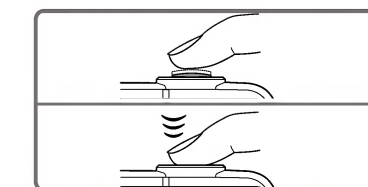

Prima o botão do obturador até meio para focar a imagem no centro e de seguida prima-o até ao fim para tirar a fotografia.


### Etapa 7. Ver a foto tirada

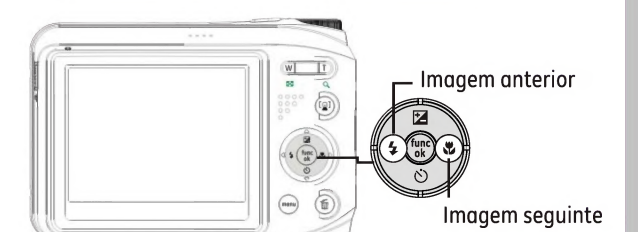

Rode o disco selector de modo para o modo de reprodução.

Use os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para se deslocar pelas fotos.

### Etapa 8. Eliminar fotos

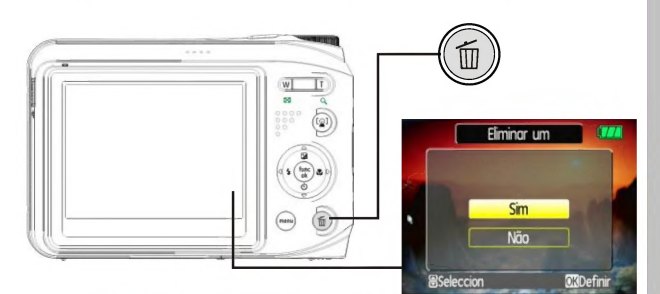

Prima Delete (Eliminar) para eliminar a imagem apresentada no ecrã

Prima o botão para cima para seleccionar a opção "Sim", e depois prima o botão de função/OK para confirmar a eliminação.